
Panasonic

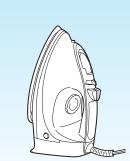

取扱説明書

スチームアイロン

晶 NI-S88

電源	交流 100V (50-60Hz共用)	自動温度調節器	設定温度 約80℃~約200℃		
消費電力	1400W	うっかり ストッパー	水平放置 約1分後 にヒーター 自立放置 約10分後 回路を切る		
	スプレー スチーム	温度過昇防止装置	温度過昇防止器		
種類	スチーム パワーショット ハンガーショット	大きさ	長さ 約30cm 幅 約13cm 高さ 約15cm		
	ドライ(自動アイロン)兼用	質 量	約1.5 kg		
		か け 面	広さ 約225cm²		
蒸気発生方式	滴下式	コード	1.9m・本体直結フリーターン式		
注 水 量	約300ml	アイロンの	<u></u>		
ラ ン プ	パイロットランプ付き	置き方	自立式		

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いくだ
- ●で使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を 必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。

1	更利メモ おぼえのため、記入され と便利です。	る
	お買い上げ日	
	年 月 日	
	販 売 店 名	
	雷話() _	

パナソニック株式会社 ランドリービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2008

 $i8200\bar{o}$ - $\bar{o}A83A$

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止 するため、必ずお守りいただく ことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに 生じる危害や損害の程度を、 区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれ がある内容」です。

/ 注意

「傷害を負うことや、財産 の損害が発生するおそれ がある内容」です。

■お守りいただく内容を図記号 で説明しています。

してはいけない 内容です。

実行しなければ ならない内容です。

八警告



、次のことをしない (火災・感電のおそれ)

■電源プラグやコードは

- ●傷つけない、加工しない、無理に曲げない、 ねじらない、引っ張らない、重いものを 載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- ●熱いアイロンにコードを巻き付けない。
- ●コードを持って抜かない。
- ●ぬれた手で抜き差ししない。
- ✔ ●コードや電源プラグが傷んでいるときや、 コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。 (販売店へ修理をご依頼ください)




、次のことを守る 火災・感電のおそれ)


- ●定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。
- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- ●定期的にプラグを乾いた布でふく。 (ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、
- ●給排水時は、電源プラグを抜く。
- ●使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜く。



絶対に分解・修理・改造 しない (発火・異常動作によるけがの原因)




- 熱かったり、変形・変色している ●コードを動かすと、通電したり、
- を抜いて、販売店へ点検・修理を 依頼してください)

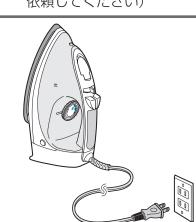


火災や感電、けが

を防ぐために

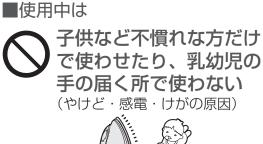




●修理は、販売店にご相談ください。




- しなかったりする。 ●焦げくさいにおいがする。 (すぐに使用を中止し、電源プラグ

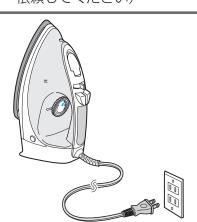

! 注意

■使用中は





●手、ひざ、身体●着用したままの にかけない 衣類にかけない (アイロン台を透過したスチームや湯滴は、) √やけどの原因になります。

> アイロンを置いている ときは、ショットボタン を押さない (やけどの原因)

高温部(かけ面・カバー・ `タンク下部) に手を触れない (やけどの原因)

アイロンを傾けたり、 前後にはげしく動かさない (湯滴が出て、やけどの原因)

ショットボタンを連続して 早く操作しない (2秒間隔より早く操作すると、 湯滴が出てやけどの原因)

ショットの勢いが弱く なったらショットボタン は操作しない (湯滴が出て、やけどの原因)

やけどを


防ぐために



毛足の長い敷物や不安定な所に 置くと、転倒して敷物の損傷、 √けが・やけどの原因

湿った衣類(霧吹きした 衣類)は、ドライで アイロンかけをする (スチームでアイロンかけをすると、 湯滴が出てやけどの原因)

■その他



衣類に縫い針などをさした ままアイロンかけをしない (アイロン内部に入り、ショートの

●水をかけないで! (故障の原因)

使用上のお願い



●リネンウォーターなどの 香料を含んだ水を タンクに入れないで! (本体破損の原因)

●アイロン内部にピンや 針金などを 入れないで! (故障の原因)

●市販のかけ面アタッチメントを 取り付けて使わないで! (誤動作の原因)

■アイロンをかけるときに

●コートや毛足の長い衣類は、かけ面を 離してショットをかけて! 皮革製品・絹などにも使用しないで! (衣類を傷める原因)



●高級品や特殊加工品などには 目立たない所にためしがけを ●特にご注意

ベルベット、アクリルナイロン、 カシミヤなど

●ボタン・ファスナー等の固いものに アイロンかけをしないで! (傷付きの原因)

Q&A/故障かな?

アイロンかけをしたら、

枚類が茶色になったのですが?

スチーム (特にショット) 使用時に

アイロン本体を振ったとき・使用中の ★ 水もれストッパーや目づまり防止の部品、スプレーを ★ 出すための部品が動く音です。異常ではありません。

> 布地に合った温度でアイロンかけをしてください。 A また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロン の熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。 水あか(水に含まれる鉱物質など)が出るもので

異常ではありません。白い粉が衣類に付いた場合は、 払っていただくと取れます。 →ご使用前に、不用の布の上で数回ショットを出し てからお使いください。

故障かな?

症 状

熱くならない

スチーム・

ショットが

出ない/少ない

この表を見ながらチェックしてください。 直らないときは修理をご依頼ください。

調べるところ・原因・対策

●電源プラグをコンセントに**しっかり差し込んで**ください。(P.8)

●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8) ●スチームが出ないときは、スチーム切換レバーを**スチーム**にしてくだ さい。(P.13) また、温度設定ダイヤルはスチームの範囲内に設定 してください。(P.8、9) ●スチームが出にくいときは、**スチーム切換レバー**を**左右に数回操作**し

●ショットが出にくいときは、ショットボタンを数回操作してください。 ●パイロットランプが**点灯**しているときは、**消灯**するまで待ってください。 ●大増量スチーム・ショットのときは、温度設定を**「高」**にしてください。

スプレーが出ない

●スプレーボタンを数回操作してください。 ●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8)

アイロンかけを すると、衣類が 汚れる

水がもれる・

湯滴が出る

●温度設定を適温に合わせる。(P.8、9) ●ショット使用時は**ショットボタン**を**2秒以上間隔をあけて**操作してください。 ●パイロットランプが**点灯**しているときは、**消灯**するまで待ってください。

●容器を使って水を入れる場合は、きれいな容器を使用してください。

ジュースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す

布地が焦げる

●高い温度から低い温度に変えた場合は、パイロットランプが**点灯**する まで待ってください。 ●温度設定を適温に合わせるか、「あて布」をしてください。

長年で使用のアイロンの点検を!



こんな ● 焦げくさい臭いがする。 **症状は** ● コードを動かすと通電したり、 しなかったりする。 ありま ●自動的に電源が切れない。 せんか ●かけ面やとってが異常に熱い。 ●その他の異常、故障がある。

● 電源プラグや本体が異常に熱い。

-5-

原因になります。

- で使用 事故防止のため、コンセントから 中止に点検を依頼してください。
 - 電源プラグを抜いて、必ず販売店

保証とアフターサービスはくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は・

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け取 りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 |5年| 当社は、本製品の補修用性能部品を、製造 打ち切り後5年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

5ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず 電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容						
製品名 スチームアイロン						
品番	NI-S88					
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況 できるだけ具体的に						

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさ せていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を 添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご要望により修

理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照 のうえ、ご相談ください。 ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され

ています。 | 技術料||は、診断・故障個所の修理および部品交換

にかかる費用です。 [部 品 代]は、修理に使用した部品および補助材料代です。 出 張 料 は、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

・調整・修理完了時の点検などの作業

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応 や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させ ていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理 ル、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合 わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談	使いかた・お買い物などのご相談
パナソニック 修理ご相談窓口	パナソニック お客様ご相談センター
ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087 • 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。	365日/受付9時~20時 電話 プリー 電話 プリー ●携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX プリー ダイヤル (0120-878-236)
●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。 ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。	Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open:9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

23 (0166)22-3011

修 理 ご 相 談 窓 口 ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-087

パナソニック

-4-

• 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄

りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。									
北海道地区 近畿地区								区		
	札幌	2丁目17-7		23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目 ☎ (077)582-5		奈良	大和郡山市筒井町 800番地	
	旭川	☎ (011)894-1251 旭川市2条通16丁目		☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	京都			和歌山	☎ (0743)59-2770 和歌山市中島499-1	

	果工	呾			A (00)0339-	0223		\(\O\) (0/6)/96-3140	'
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	7-4-18		中	噩	地	区	
	25 (017)775-0326		25 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-	1	浜田	浜田市下府町327-93	
秋田	秋田市外旭川字小谷地	山形	山形市平清水1丁目1-75		25 (0857)26-	9695		1 (0855)22-6629)
	3-1 (018)868-7008		2 (023)641-8100		米子市米原4丁目		岡山		
岩丰	盛岡市厨川5丁目1-43	福島			25 (0859)34-			23 (086)242-6236	i
石丁	图(019)645-6130		2 (024)991-9308	松江	松江市平成町188	2番地	広島	広島市西区南観音1丁目	
	La (010/010 0100				14			13-5	

	目都透	到见		出芸	出雲巾渡橋町416	ЩЦ	田口市小郡 下郷220-1
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目	東京	東京都世田谷区宮坂		2 (0853)21-3133		1 (083)973-2720
	3-19 15 (028)689-2555		2丁目26-17 雷(03)5477-9780		四 国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1		甲府市宝1丁目4-13 吞(055)222-5822	香川	高松市勅使町152-2 (2087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉
 ***	1 (029)864-8756		8 (045)847-9720		1 (088)624-0253		75-1 \$\Pi (080)005-7544

25 (045)847-9720 | **埼玉** 桶川市赤堀2丁目4-2 **☎** (048)728-8960 | 新潟 新潟市東区東明1丁目 千葉 千葉市中央区末広5丁目 **25** (025)286-0180 **23** (043)208-6034

中部地区 石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町 **25** (076)280-6608 **富山** 富山市根塚町1丁目1-4 **雷**(076)424-2549 岐阜 岐阜市中鶉4丁目42 大分 大分市萩原4丁目8-35 大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622 高山 高山市花岡町3丁目82 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 長野 松本市寿北7丁目3-11 **否**(0263)86-9209 三重 津市久居野村町字山神

静岡 静岡市葵区千代田7丁目

23 (054)287-9000

25 (0577)33-0613 **25** (059)254-5520 **沖縄** 浦添市城間4丁目23-11

-7-

☎ (052)819-0225 ☐ ☎ (095)830-1658 ☐ ☎ (099)250-5657 **3** (058)278-6720 **3** (097)556-3815 **3** (0997)53-5101 **25** (0985)63-1213 <u></u> 神縄 地区 **25** (098)877-1207

長崎 長崎市東町1919-1

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

23 (089)905-7544

25 (0969)22-3125

1 (075)646-2123 **1** (073)475-2984

3 (06)6359-6225 **3** (078)796-3140

1 (0852)23-1128 **1** (082)295-5011

出雲 出雲市渡橋町416 山口 山口市小郡下郷220-1 **1** (0853)21-3133 **1** (083)973-2720

福岡 春日市春日公園3丁目48 | 熊本 熊本市健軍本町12-3

佐賀 佐賀市鍋島町大字 ハ戸字上深町3044 **天草** 天草市港町18-11


25 (092)593-9036 **25** (096)367-6067


7 (0952)26-9151 **鹿児島** 鹿児島市与次郎1丁目

☎ (0138)48-6631 | 大阪 大阪市城東区関目2丁目 | 兵庫 神戸市須磨区弥栄台

-6-

目盛合わせ位置

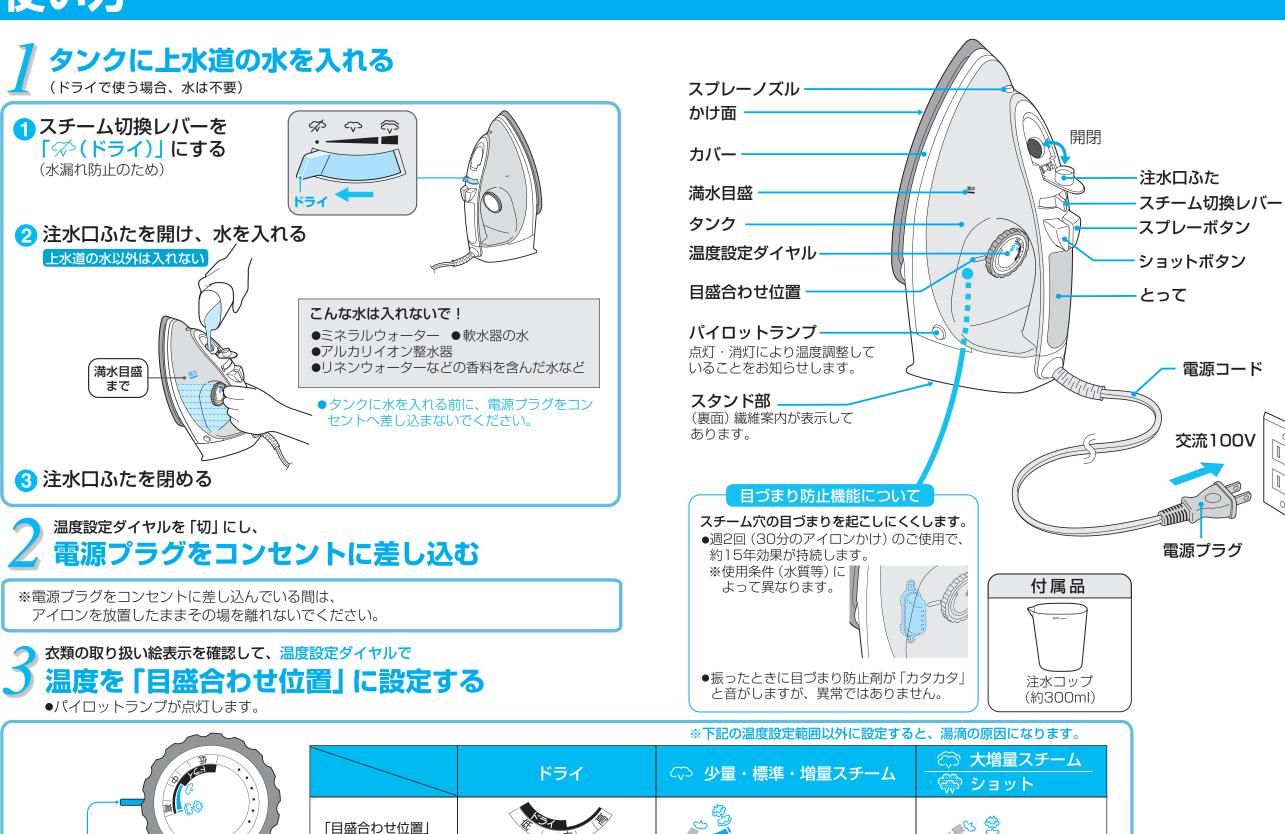

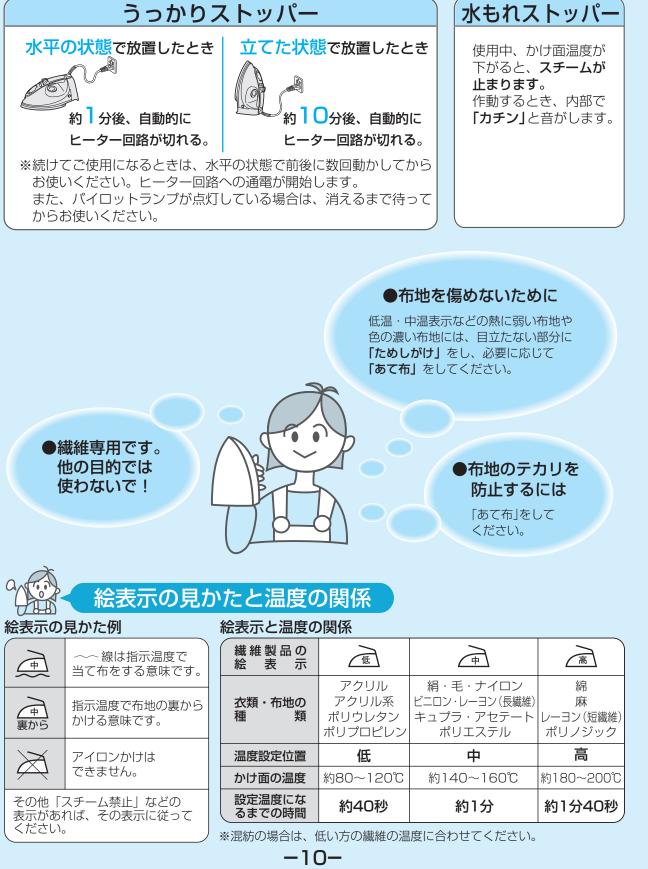



パイロットランプが『点灯→消灯』したら使用する

-8-

(点灯中に使用すると、スチーム・ショットが出にくく、水漏れ・湯滴の原因になります。)

「目盛合わせ位置」

「低」・「中」・「高」の

いずれかに設定

設定範囲



矢印の範囲内で

繊維に応じた温度に設定

必ず設定


-9-

スチーム、ショット、スプレーが出にくいとき

- ●ご使用中、アイロンを置くときは、平らな所へ立てて置いてください。 ●アイロンを横や逆さにしないでください。(水漏れの原因)
- ●使いはじめに、においがすることがありますが、異常ではありません。 においが衣類にうつることもありません。

-12-






● ショットのとき … **ショットボタン**を**数回操作**してください。 ●スプレーのとき ··· **スプレーボタン**を**数回操作**してください。

ときは、満水目盛まで水を 入れてください。



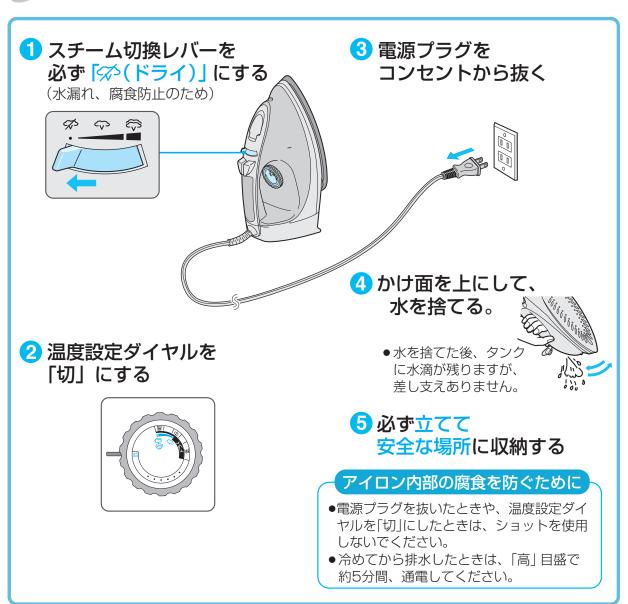

お手入れ ※電源プラグを抜き、よく冷めてから! かけ面に付着したのりは… アイロンは…

よく冷えてから、その都度 よく絞った。ぬれた布でふき取る ※クレンザー・シンナーなど は使わないでください。

やわらかい布 でふく ※汚れがひどいときは、 薄めた台所用洗剤(中性)・ を布に含ませてください。

スチーム穴がつまったときは、お近くの販売店に修理をご依頼ください。

-13-

-14-